



NAVODILA ZA UPORABO

Ergoles d.o.o.

Stol

Enjoy ELITE

Z vami že od 1991



Dodatna nastavitvev



Multifunkcijska ročica

[Link: video navodila](#)



1. NASTAVITEV VIŠINE STOLA

Višino stola nastavite tako, da dvignete multifunkcijsko ročico na desni strani pod sedežem. Ročico držite dvignjeno, dokler sedež ne doseže zelene višine. Ko dosežete optimalno višino, ročico spustite.

2. NASTAVITEV KOTA NASLONA

Za nastavitvev kota naslona premaknite desno multifunkcijsko ročico nazaj. Nato se naslonite nazaj, da sprostite mehanizem in nastavite zeleni naklon. Ko dosežete udoben položaj, ročico potisnite naprej, da naslon blokirate. Pomembno je, da se z zgornjim delom telesa naslonite nazaj, saj se mehanizem sicer ne bo sprostil, tudi če je ročica premaknjena.

3. DODATNA NASTAVITEV KOTA NAPREJ (NASLON/SEDEŽ)

Če želite dodatno spremeniti naklon naprej, uporabite levo ročico pod sedežem – potisnite jo navzdol. Pomembno: desna ročica za nastavitvev kota mora biti sproščena. Ko nastavite željen naklon, desno ročico potisnite naprej, da blokirate položaj.



5D ročna opirala



Nastavljiv vzglavnik

[Link: video navodila](#)



4. NASTAVITEV GLOBINE SEDEŽA

Globino sedeža nastavite tako, da multifunkcijsko ročico na desni strani potisnete naprej. Ko dosežete optimalni položaj, ročico potisnite nazaj, da sedež fiksirate.

5. NASTAVITEV VIŠINE NASLONA


Naslon lahko nastavite po višini tako, da ga primete z obema rokama in ga postopoma dvigujete po stopnjah. Ko doseže najvišjo točko, se ob naslednjem dvigu samodejno spusti v najnižji položaj.

6. NASTAVITEV VZGLAVNIKA

Vzglavnik je nastavljen po višini in globini. Z rokama ga prilagodite tako, da optimalno podpira vrat glede na vašo telesno držo in udobje.



Nastavitev ledvene opore

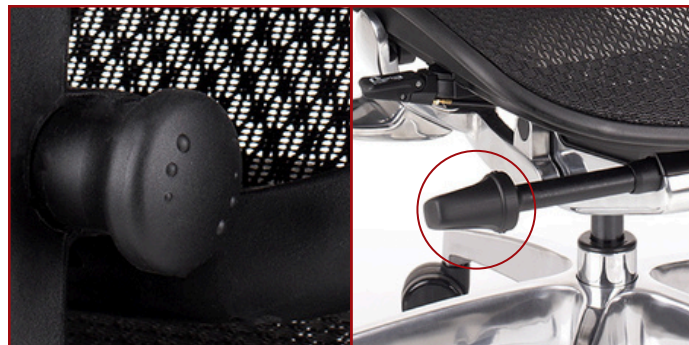

Regulacija sile

[Link: video navodila](#)



7. NASTAVITEV ROČNIH OPIRAL

Ročna opirala nastavite po višini tako, da jih po stopnjah dvigujete. Ko dosežejo najvišjo točko, se z naslednjim dvigom samodejno spustijo na najnižjo raven. Poleg višine jih lahko prilagodite tudi po globini (naprej/nazaj), širini (noter/ven) in naklonu.

Opomba: na ročna opirala se ne naslanjajte z vso težo, zlasti ob vstajanju. Če so nagnjena, jih lahko poškodujete s telesno težo ali ob udarcu ob mizo. Po uporabi jih vedno vrnite v nevtralno (vodoravno) pozicijo.

8. NASTAVITEV LEDVENE OPORE

Na zadnji strani naslona se nahajata dve okrogli ročici za nastavitev trdote ledvene opore. Z vrtenjem v smeri urnega kazalca bo opora bolj izrazita, z vrtenjem v nasprotno smer pa mehkejša.

9. NASTAVITEV SILE, POTREBNE ZA NAGIB STOLA

Pod sedežem na desni strani se nahaja vrtljiv gumb, s katerim prilagajate silo, potrebno za nagib naslona. Z vrtenjem v smeri urnega kazalca povečate upor in s tem trdoto nagiba. Z vrtenjem v nasprotno smer pa bo nagib lažji.

Preventivna opozorila glede uporabe!

[Link: video navodila](#)



- Na pisarniškem stolu lahko sedi le ena oseba hkrati.
- Stol ni namenjen uporabi kot pripomoček (npr. lestev ali pručka) za doseganje višje ležečih predmetov.
- Vsakih šest (6) mesecev preverite, ali so vsi deli stola na svojem mestu in ustrezno pritrjeni.
- Nikoli ne sedite na sprednjem delu sedeža temveč se vedno usedite tako, da se s telesom pomaknete nazaj po celotni globini sedeža, da se vaš hrbet dotika naslona. Sedenje na sprednjem delu sedeža lahko povzroči prevračanje stola naprej in posledično neželene poškodbe uporabnika ali opreme.
- V primeru maksimalnega naklona naslona nazaj pri uporabi stola ne dvigujte nog ali stegujte rok za hrbet, saj lahko zaradi prevelike teže na zadnjem (hrbtnem) delu stola povzročite nestabilnost in posledično prevračanje ter poškodbe.
- Ne uporabljajte stola, če ugotovite, da so vijaki, matice in ostale komponente neustrezno pričvrščene.
- Kritične dele stola (kolesa, mehanizem za nagib, plinski dviznik, ročna opirala, nosilec naslona, vzglavnik) redno čistite in po potrebi namažite z ustreznim mazivom za gladko delovanje. V naštetih komponentah se namreč s časom nabira prah, lasje, drobni kamenčki. itd, kar lahko povzroči nepravilno delovanje.
- Če stol vsebuje poškodovane dele ali ima manjkajoče dele, ga ne uporabljajte, dokler popravila ne izvede pooblaščen servis z originalnimi komponentami. Za servis in svetovanje se obrnite na prodajalca.
- Vsa nepooblaščen popravila z neustreznimi ali neoriginalnimi komponentami, ki niso bila opravljena pri pooblaščenem serviserju so razlog za takojšno prekinitve garancijske dobe (če je garancija še v veljavi) in prodajalca odvezuje kakršnekoli odgovornosti pri poškodbi stola ali uporabnika.
- Neupoštevanje zgornjih opozoril lahko povzroči resne poškodbe uporabnika in poškodbe stola.
- V primeru dodatnih vprašanj nas lahko kontaktirate na info@ergoles.si ali tel. št. [01 42 32 321](tel:014232321).

Razstavni salon



Z vami že od 1991

KONTAKT

Tbilisijska ulica 57, 1000 Ljubljana, Slovenija
(01) 423 15 05, (01) 423 23 21 | info@ergoles.si